

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661658 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650658 01 01** schwarz/black



**BMW R 1200 R / Classic**

Baujahr 2011-2014 / date of manufacture 2011-2014

**Nur in Verbindung mit der Original BMW-Gepäckbrücke montierbar !**

**To fix the Hepco & Becker aluminium rack the original BMW-rear rack is necessary !**

**DE** INHALT  
**GB** CONTENTS

**1x 700006981 Adapterplatte**

**Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:**

- 1x 799.901HB Alu-Rack
- 1x 799.902HB TC-Bügel für Alu-Rack
- 1x 799.903HB Abdeckplatte für Rack

**Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

**1x Schraubensatz:**

- 2 Senkschrauben M6x30
- 2 Senkschrauben M6x60
- 4 Zylinderschrauben M6 x 12
- 4 Zylinderschrauben M6 x 20
- 4 Viereck-Scheiben 20 x 20 x ø6,4
- 2 Senkscheiben ø6,4 x ø18mm

**1x 700006981 Adapter plate**

**When ordering a Alurack:**

- 1x 799.901HB alu-rack
- 1x 799.902HB bow for Alu-rack
- 1x 799.903HB plastic cover for rack

**When ordering a Easyrack:**

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 plastic cover left
- 1x 700008648 plastic cover right

**1x Screw kit:**

- 2 countersunk head allen screw M6x30
- 2 countersunk head allen screw M6x60
- 4 allen screw M6 x 12
- 4 allen screw M6 x 20
- 4 special washer 20 x 20 x ø6,4
- 2 countersunk washers ø6,4 x ø18mm

**Alurack**



**Easyrack - Symbol**



030411/070711/030320

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661658 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:


**650658 01 01** schwarz/black



**BMW R 1200 R / Classic**

Baujahr 2011-2014 / date of manufacture 2011-2014

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

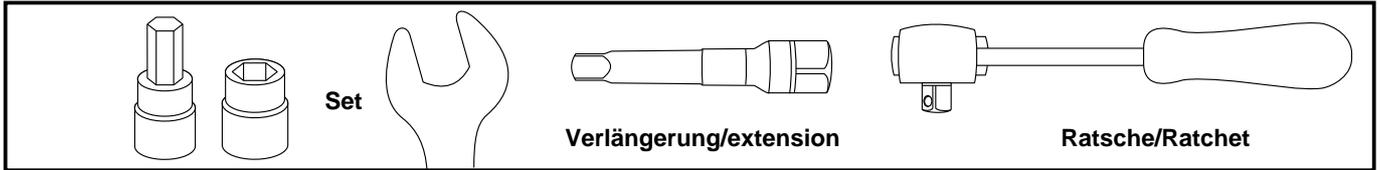



**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

- Original Abdeckung der Brücke demontieren (entfällt).
- Originalbrücke abschrauben (entfällt)
- dismantle original cover of the rack
- dismantle original rear rack
- Both parts are obsolete.

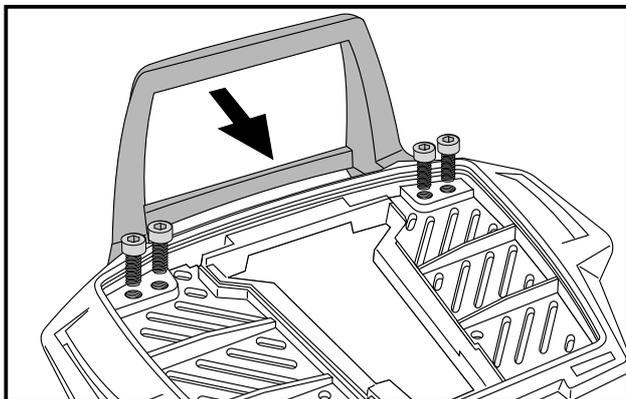

Vorbereitung des Aluracks:

Den beiliegenden TC-Bügel mit den Zylinderkopfschrauben M6 x 12 hinten unter dem Alurack verschrauben.

**HINWEIS:**  
Der TC-Bügel ist nur bei Anbringung eines Hepco & Becker Topcases erforderlich.

Preparing of the Alurack:

Fix the bow to the rack with allen screws M6 x 12.

**NOTICE:**  
The bow is needed in use with a Hepco & Becker topcase only .

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661658 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650658 01 01** schwarz/black



**BMW R 1200 R / Classic**

Baujahr 2011-2014 / date of manufacture 2011-2014

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage der Adapterplatte:


Über die nun freien Bohrungen die Adapterplatte mit den SenkZylinder-schrauben befestigen.

Vorne die Schrauben M6x30 mit Senkscheiben  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$  und hinten die Schrauben M6x60 verwenden.


## Fastening of the adapter-plate:

Front: use countersunk head allen screws M6x30 with countersunk washers  $\varnothing 6,4 \times \varnothing 18\text{mm}$ .

Rear: use countersunk head allen screws M6x60



**1**

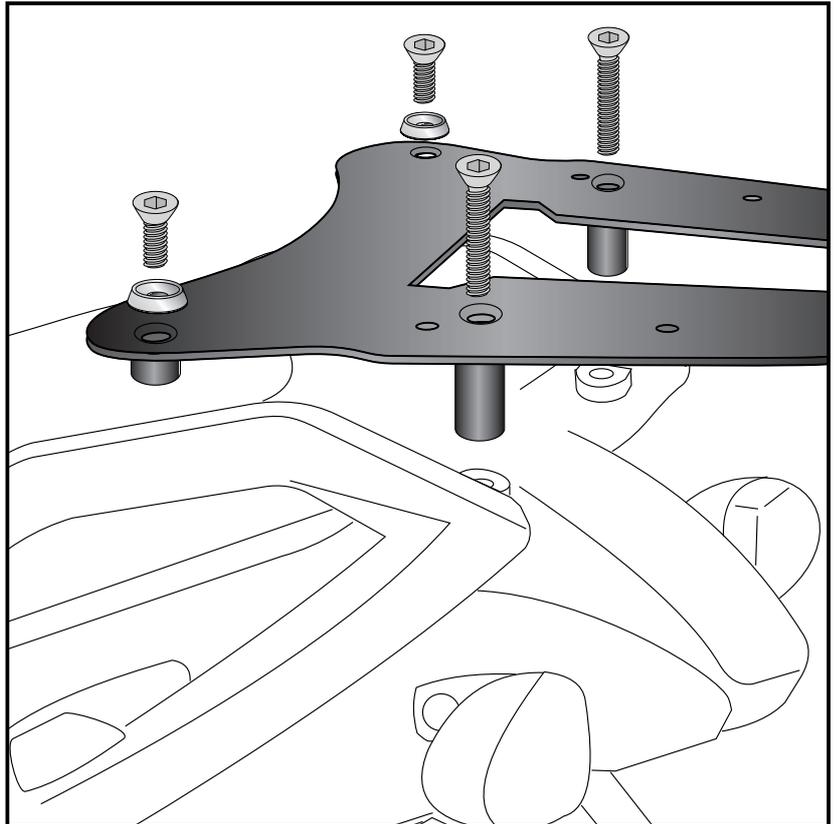

# Easyrack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**661658 01 01** schwarz/black

# Alurack

Artikel Nr.: / Item-no.:

**650658 01 01** schwarz/black



**BMW R 1200 R / Classic**

Baujahr 2011-2014 / date of manufacture 2011-2014

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

## Montage des Aluracks/Easyracks:

Das Rack wird mit den Zylinderschrauben M6x20 und den Viereck-Scheiben 20x20xø6,4, auf der Adapterplatte verschraubt.

Anschließend die Kunststoffabdeckung montieren.


## Fastening of the Alurack/Easyracks:

On the adapter plate.



Use allen screws M6 x 20 and special washer 20x20xø6,4. Mount the plastic cover.

**2**

## Alurack:

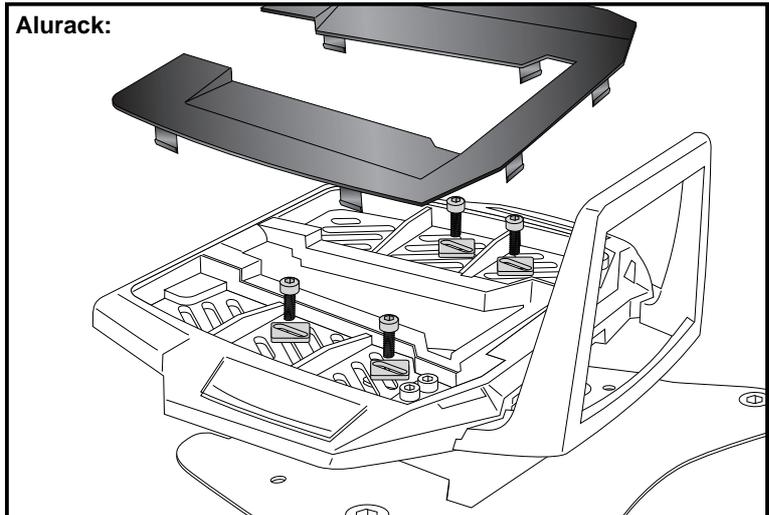

## Easyrack:

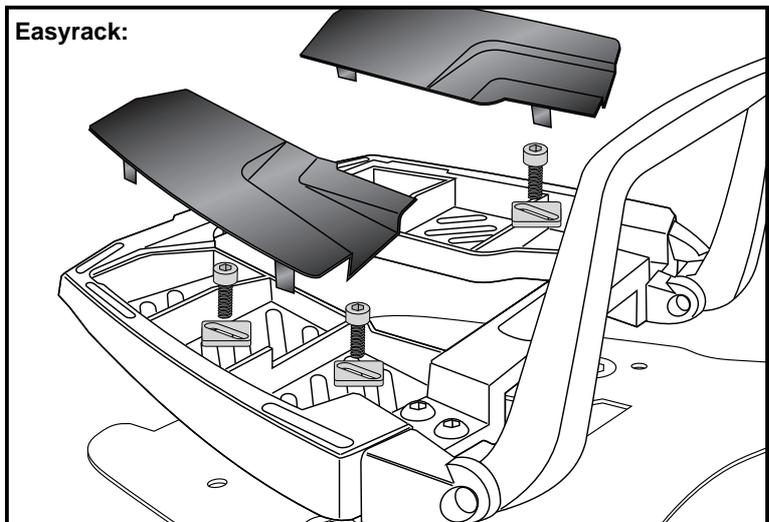

**DE ACHTUNG**  
**GB CAUTION**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren ! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

## Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

650661 00 01 Kofferträger Lock it / Side carrier Lock it  
630648 00 01 C-Bow Halter / C-Bow holder  
502661 00 01/09 Motorschutzbügel / Engine guard  
506661 00 09 Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



**Hepco & Becker GmbH**  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)