


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

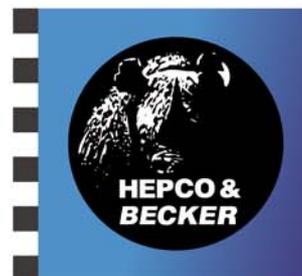

Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA VF 750 C Bj. 82 - 88 Artikel-Nummer: 650.123 00 02

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Verbindungsbügel | 2 Fußrastenstreben |
| 1 Gepäckbrücke | 2 Blinkerlaschen |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 2 Sechskantschrauben M 6 x 40 |
| 2 Sechskantschrauben M 6 x 50 | 2 Sechskantschrauben M 10 x 50 |
| 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 | 4 U-Scheiben Ø 10,5 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 | 14 U-Scheiben Ø 6,4 |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 25 mm | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 7 mm |
| 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm | 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 10,5 x 20 mm
mit Absatz |
| 6 selbstsichernde Muttern M 6 | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 selbstsichernde Muttern M 10 | |
| 4 Schloßschrauben M 6 x 16 | |

Montagehinweise

Die vorderen Befestigungslaschen der Kofferträger werden an den Gewindebohrungen im Alubügel hinter der Federbeinaufnahme angebracht. Da die Bohrungen unter dem Alubügel tiefer liegen, muß jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben werden. Zur Befestigung die Sechskantschrauben M 6 x 40 verwenden.

Die hinteren Blinker lösen. In den frei gewordenen Bohrungen werden die hinteren Befestigungswinkel der Kofferträger angebracht. Dies geschieht zusammen mit den vorderen Laschen der Gepäckbrücke. Hierzu die Sechskantschrauben M 10 x 50 verwenden. Zwischen Befestigungswinkel der Kofferträger und der Gepäckbrücke jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 10,5 mm als Abstandshalter schieben.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert. Er wird nicht direkt mit dem Kotflügel verschraubt. Er dient nur zur Versteifung der Kofferträger.

Werden HEPCO-BECKER-Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Hinten wird die Gepäckbrücke an den Kofferträgern unter Zwischenschieben von jeweils einer Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 25 mm mit den Sechskantschrauben M 6 x 50 montiert. Gleichzeitig werden an der Innenseite die Blinkerlaschen mitverschraubt.

Die Blinker werden mit den Originalbefestigungsteilen an den Laschen montiert. Auf die Innenseite des überstehenden Gewindebolzens wird jeweils eine Distanz Ø 18 x Ø 10,5 x 20 mm mit dem Absatz geschoben.

Die Fußrastenstreben werden unten an den Kofferträgern mit den Sechskantschrauben M 8 x 20 verschraubt. Sie werden an den hinteren Auspufftopfbefestigungen an der Innenseite mit den Originalschrauben verschraubt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

