

# C-Bow Taschenhalter

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)

Artikel Nr.:  
**630794 00 01** schwarz



## Montage

Der Bausatz umfasst die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
2	700007063	C-Bow schwarz
1	700007059	C-Bow Halteadapter vorne links
1	700007060	C-Bow Halteadapter vorne rechts
1	700011770	C-Bow Halteadapter hinten links
1	700011771	C-Bow Halteadapter hinten rechts
1	700007061	Kennzeichen-Adapter
1	700011139	Schraubensatz:
	2	Innensechskantschraube M8x20
	8	Sechskantschraube M6x16
	2	U-Scheibe Ø8,4
	8	U-Scheibe Ø6,4

Vorbereitung:

Die Heckverkleidungen rechts und links , sowie die Kennzeichenunterlage entfernen.

Die Blinker verbleiben in Originalposition.

**Tipp:**

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!  
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: 06331 - 1453 - 100  
Fax: 06331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)


# C-Bow Taschenhalter

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)

Artikel Nr.:  
630794 00 01 schwarz




## Montage

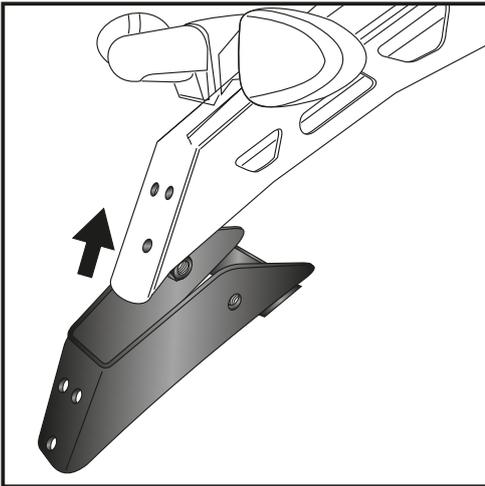


**1**

Montage des Kennzeichen-Adapters:  
Der Kennzeichen-Adapter wird über die Kennzeichenhalterung geschoben.

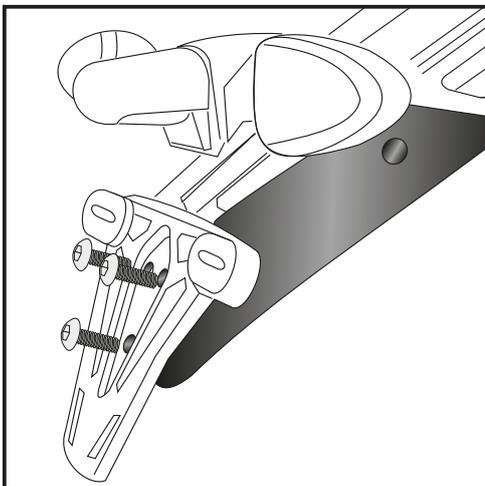

**2**

Montage des Kennzeichen-Adapters:  
Der Kennzeichen-Adapter wird zusammen mit der Kennzeichenunterlage mit den Originalschrauben verschraubt.

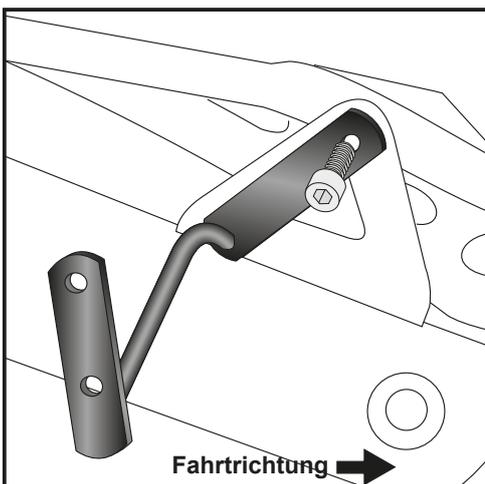

**3**

Montage der Halteadapter vorne links und rechts:  
Die beiden Halteadapter vorne rechts und links werden zusammen mit dem Auspuff am Rahmen verschraubt. Dazu verwendet man die Originalschraube.


# C-Bow Taschenhalter

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)

Artikel Nr.:  
630794 00 01 schwarz




## Montage

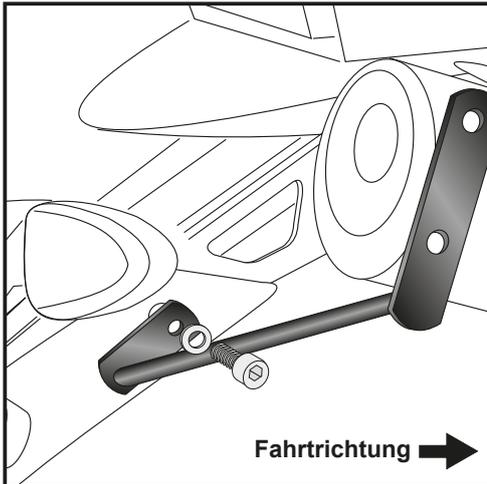


**4**

Montage der Halteadapter hinten links und rechts:  
Die beiden Halteadapter hinten rechts und links werden am Kennzeichen-Adapter verschraubt. Dazu verwendet man die Innensechskantsschrauben M8x 20 mit U-Scheiben  $\varnothing 8,4$ .



Montage des C-Bow:  
C-Bow Halter mit den Halteadaptern verschrauben.  
Zur Befestigung die Sechskant-schrauben M6 x 16 mit U-Scheiben  $\varnothing 6,4$  verwenden.  
Verkleidung und Sitz wieder montieren.

**5**

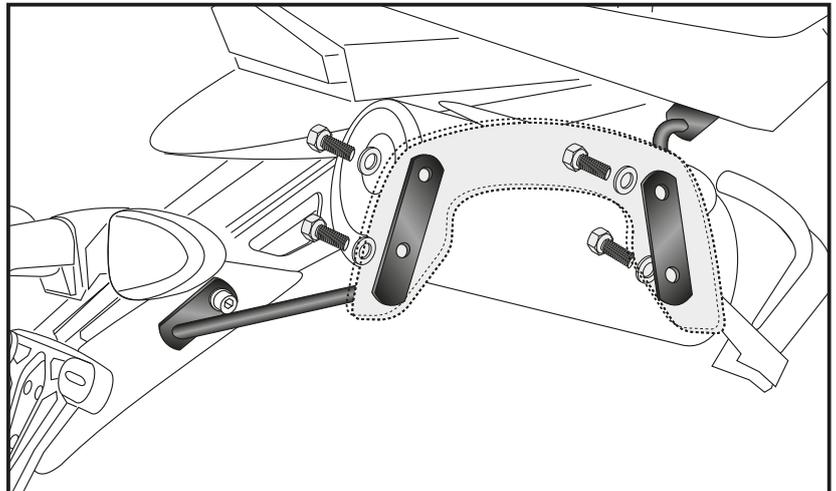

8x

8x



# C-Bow Soft bag holder

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)



Item-no.:  
**630794 00 01** black

## Assembling instructions

The kit includes the following parts:

Quant	item no.	description
2	700007063	C-Bow black
1	700007059	C-Bow adapter front left
1	700007060	C-Bow adapter front right
1	700011770	C-Bow adapter rear left
1	700011771	C-Bow adapter rear right
1	700007061	adapter
1	700011139	screw kit:
	2	allen screw M8x20
	8	hexagon bolt M6x16
	2	washer Ø8,4
	8	washer Ø6,4

Preparing:

Dismantle seat and rear cover.

Dismantle number plate holder.

Blinker remain in their original position.

**Tip:**

**Fit all parts and screw on not too strong.**

**After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.**

**This guarantees, that the kit is mounted without tension.**



Control all screw connections after the assembling for tightness!  
Please notice our enclosed service information.



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Tel.: +49 6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)


# C-Bow Soft bag holder

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)




Item-no.:  
**630794 00 01** black

## Assembling instructions

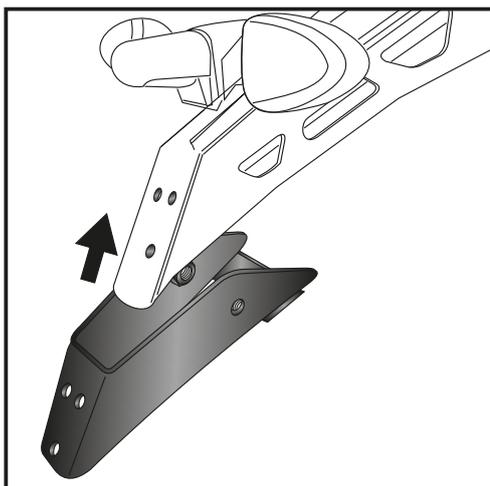


**1**

Fastening of the adapter:  
push the adapter over the number plate holder.

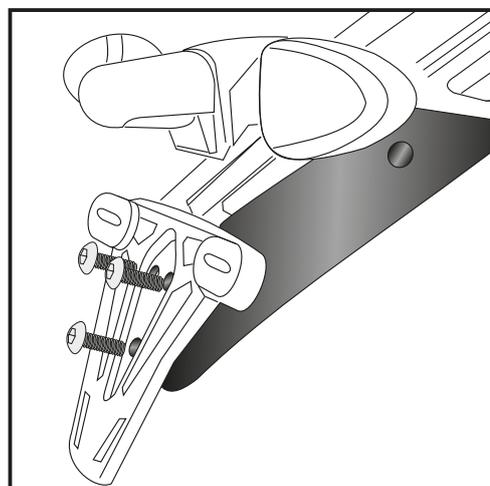

**2**

Fastening of the adapter:  
fix the adapter together with the number plate holder.  
Use original screws.

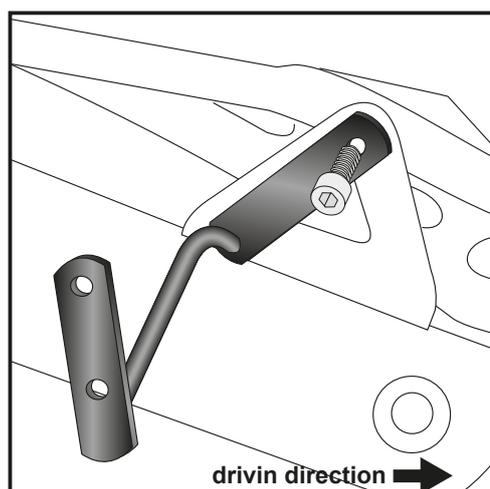

**3**

Fastening of the C-Bow adapters left + right front:  
at the fixing point of the exhaust with the original screws.


# C-Bow Soft bag holder

Triumph  
Street Triple 675/R  
(2007-2012)




Item-no.:  
**630794 00 01** black

## Assembling instructions

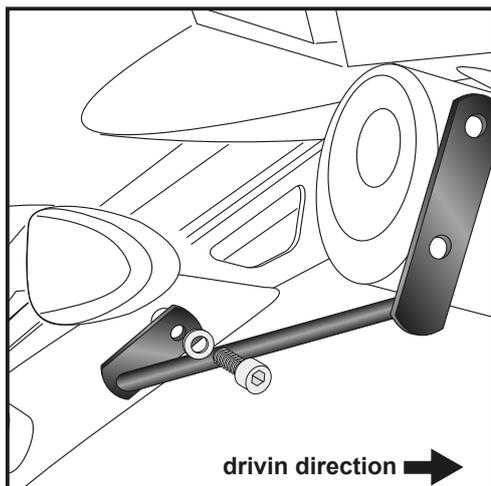

**4**



Fastening of the C-Bow adapters left + right rear:  
at the fixing point of the adapter, mounted in step 1 with  
allen screw M8x20 and washers Ø8,4.



Fastening of the C-Bow:  
with hexagon bolts M6 x 16 and  
washers ø6,4.

Mount seat and rear cover again.

**5**

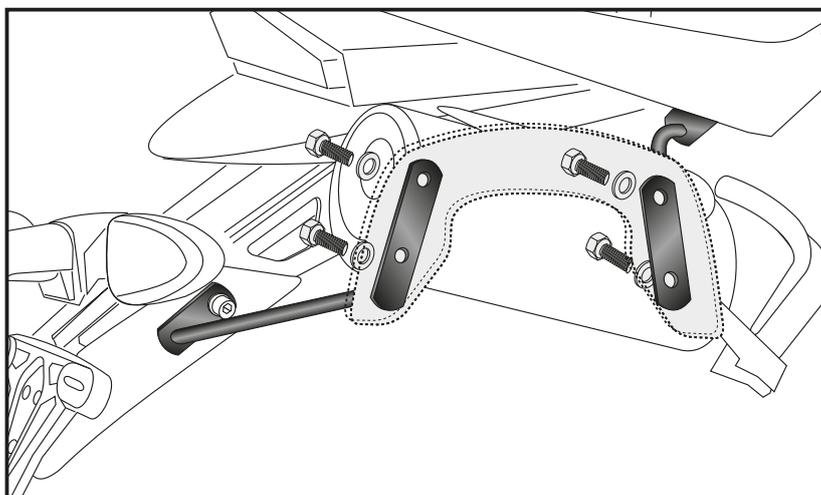

**8x**

**8x**

