


Rückenpolster für / Back rest for

Junior TC 55
Junior TC 55 Flash

Artikel-Nr./Item - No.: 700320



Nr/Rev	Beschreibung/Description	Anzahl/Qty.
1.	Rückenpolster/Backrest	1
2.	Kunststoffscheibe ø6,4/Plastic washer ø6,4	2
3.	Selbstsichernde Mutter M6/Self lock nut M6	2
4.	Abdeckkappe für Mutter/Cap for nut	2

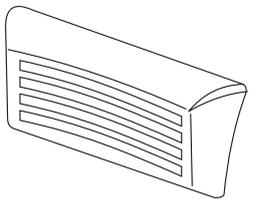
<p>2.</p>  <p>Kunststoffscheibe ø6,4 Plastic washer ø6,4</p>	<p>3.</p>  <p>selbstsichernde Mutter M6 Self lock nut M6</p>	<p>4.</p>  <p>Abdeckkappe für Mutter Cap for nut</p>	<p>1.</p>  <p>Rückenpolster Backrest</p>
---	---	---	---



Rückenpolster für / Back rest for

Junior TC 55
Junior TC 55 Flash

Artikel-Nr./Item - No.: 700320

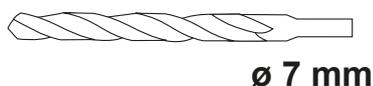

Vorbereitung:

Die Auflageflächen des Rückenpolsters großflächig mit TESA-Kreppband abkleben. Die Bohrpunkte nach unten abgebildeten Maßen mit einem Filzstift o.ä. auf dem Krepp anzeichnen. Rückenpolster anhalten und angezeichnete Bohrungen mit den Gewindestiften des Polsters vergleichen. Wenn passend, in der Mitte der Markierungen mit einem kleinen Bohrer ($\varnothing 3\text{mm}$) bohren. Rückenpolster nochmals anhalten und Bohrungen kontrollieren, ggf. nacharbeiten. Korrekte Bohrungen auf $\varnothing 7\text{mm}$ aufbohren und Kreppband entfernen.

Preparing:

Protect the bearing surfaces of the back rest with masking tape over a large area. Mark the positions of the back rest with a soft felt-tip pen or similar as shown in the drawing. Hold back rest to the topcase and compare the marked drilling position with the threads of the back rest. When marked borings are correct, drill in the middle of the marks with a small drill ($\varnothing 3\text{mm}$). Control drilling position and rework, if necessary. Drill holes on $\varnothing 7\text{mm}$ and remove the masking tape.

