

Rohrgepäckbrücke

MOTO GUZZI Griso 1100 / 850



Artikel-Nr.:
650537 01 01 schwarz

Hinweis: Alu Standard sowie Junior Seitenkoffer mit Alu Standard Topcase 45, Junior TC40, Junior TC 55 und Journey TC 50/52 nicht kombinierbar.

Montage

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700005422	Gepäckbrücke
1	700005420	Adapterbügel
1	700005424	Schraubensatz:
2		Linsenkopfschrauben M8 x 80
4		Linsenkopfschrauben M8 x 20
8		U-Scheiben ø8,4
2		U-Scheiben ø8,4 abgesetzt
2		Aludistanzen ø18 x ø9 x 22
2		selbstsichernde Muttern M8



Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigegefügt Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 6331 - 1453 - 100
Fax: +49 6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de

Rohrgepäckbrücke


MOTO GUZZI Griso 1100 / 850

Artikel-Nr.:

650537 01 01 schwarz



Montage

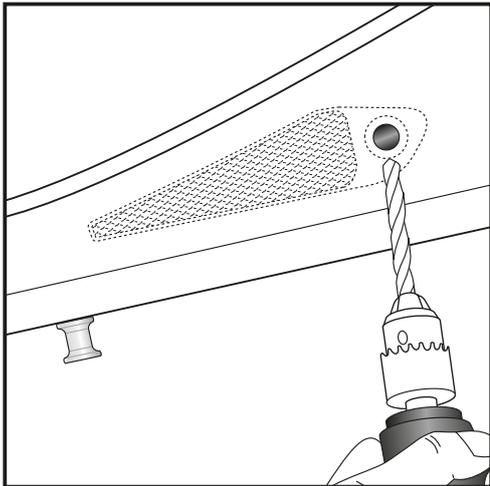

1


Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank und Heckverkleidung demontieren.
Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Die vorgezeichneten Löcher in der Innenabdeckung der Heckverkleidung hinter dem Metallgitter anbringen (Ø 20 durchbohren oder evtl. Ausschneiden)
Nun Heckverkleidung wieder montieren.



Ø 20 mm

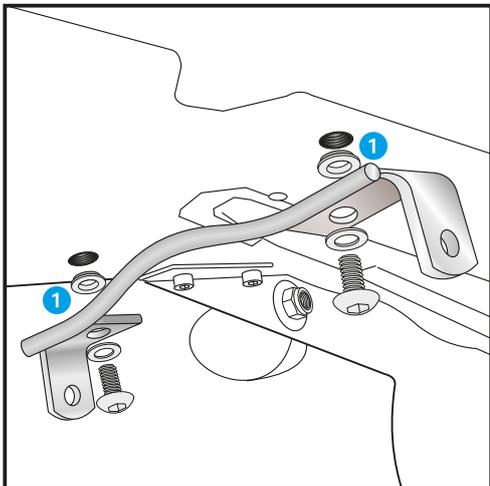


2

Montage des Adapterbügels:

Die hinteren Schrauben mit den Alubuchsen vom Innenkotflügel demontieren. Der Adapterbügel wird unter Zwischenfügen der abgesetzten U - Scheiben **1** als Abstandshalter mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben Ø 8,4 in den freien Gewindebohrungen verschraubt.
Der Rundstahl des Adapterbügels zeigt nach vorne.



je 2x

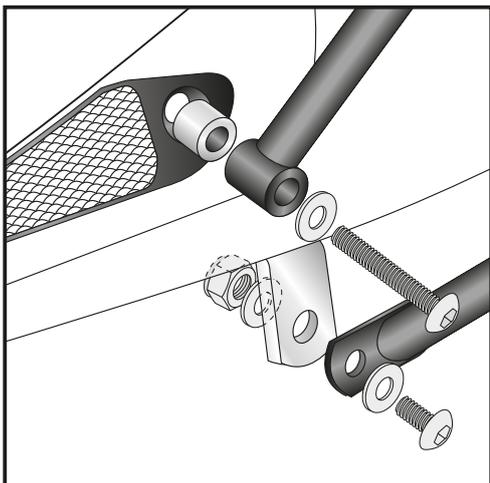

3


Montage der Gepäckbrücke (von oben einschieben):

Obere Verschraubung:


Unter Zwischenfügen der Aludistanzen Ø18 x Ø 9 x 22 an den zuvor angebrachten Bohrungen mit den Linsenkopfschrauben M8 x 80 nebst U-Scheiben Ø 8,4.

Untere Verschraubung:

An dem zuvor montierten Adapterbügel mit den Linsenkopfschrauben M8 x 20 nebst U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernden Muttern M8.



je 2x



2x



4x



2x

Rear carrier

MOTO GUZZI Griso 1100 / 850



Item-No.:

650537 01 01 black

Notice: Alu Standard as well as Junior side cases cannot be combined with Alu Standard Topcase 45, Junior TC 40, Junior TC 55 and Journey TC 50/52.

Assembling instructions

quant	item no.	description
1	700005422	rear carrier
1	700005420	adapter bracket
1	700005424	screw kit:
2		fillister headscrew M8 x 80
4		fillister headscrew M8 x 20
8		washer ø8,4
2		special washer ø8,4
2		spacer ø18 x ø9 x 22
2		self-lock nut M8



Control all screw connections after the assembling for tightness!
Please notice our enclosed service information.

More accessories: www.hepco-becker.de



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: 06331 - 1453 - 100

Fax: 06331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de


Rear carrier

MOTO GUZZI Griso 1100 / 850



Item-No.:
650537 01 01 black


Assembling instructions

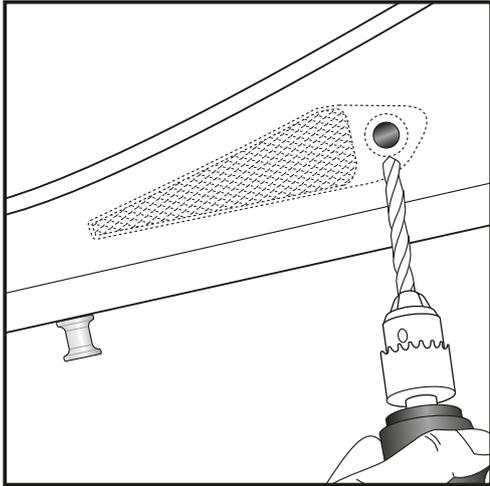

1

Preparing:
Unmount seat and rear plastic cover.
The rear winker remains in original position.

Cut out or drill holes (\varnothing 20 mm) in the inner covering behind the metal fabric
Mount rear plastic cover.


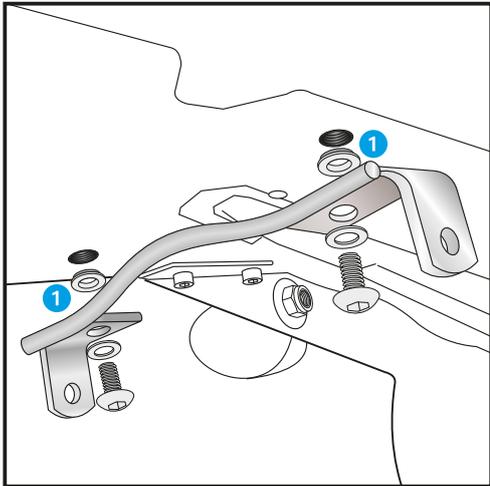


2

Fastening of the adapter bracket:
Unmount rear screws and alu spacer from inner fender.
Sandwich special spacer and fix the adapter bracket with filister head screw M 8 x 20 and washers \varnothing 8,4 in the free threaded hole
The round steel of the adapter bracket looks forward.




each 2x

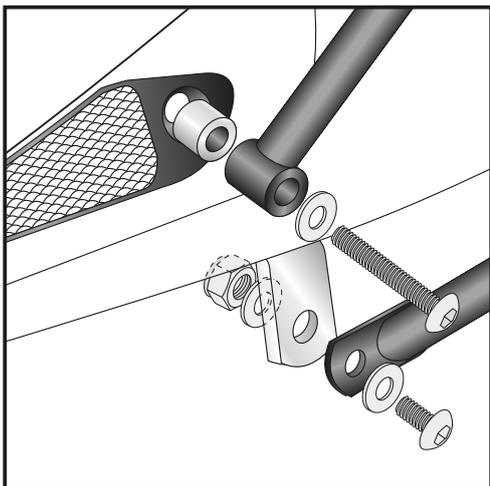

3

Fastening of the rear rack (slide in):
Top:
Sandwich alu spacer \varnothing 18 x \varnothing 9 x 22 and fix the rear rack with filister head screw M 8 x 80 and washers \varnothing 8,4.

Bottom:
At the adapter bracket with filister head screw M 8 x 20 and washer \varnothing 8,4 and self-lock nut M 8.

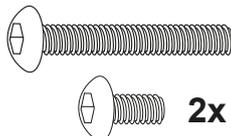

each 2x

