

# MINIRACK

## YAMAHA MT-10

(2022-)

Art.Nr./Item-no.:

6604577 01 05 anthrazit/anthracite




### Inhalt


- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700009622 Rohradapter links
- 1x 700009623 Rohradapter rechts
- 1x 700012848 Adapter links
- 1x 700012849 Adapter rechts
- 1x 700012852 Schraubensatz:
  - 4 Senkschraube M6x16
  - 4 Zylinderschraube M8x35
  - 4 Zylinderschraube M8x25
  - 4 Selbstsichernde Mutter M8
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 4 U- Scheibe Ø6,4
  - 12 U- Scheibe Ø8,4
  - 4 Aludistanz Ø18xØ9x13
  - 4 Verschlussstopfen Ø8
  - 1 H&B Logo

### Content

- 1x 700009031 Minirack
- 1x 700009622 Tube adapter left
- 1x 700009623 Tube adapter right
- 1x 700012848 Adapter left
- 1x 700012849 Adapter right
- 1x 700012852 Screw kit:
  - 4 Countersunk screw M6x16
  - 4 Allen screw M8x35
  - 4 Allen screw M8x25
  - 4 Self lock nut M8
  - 4 Self lock nut M6
  - 4 Washer Ø6,4
  - 12 Washer Ø8,4
  - 4 Alu spacer Ø18xØ9x13
  - 4 Plastic plugs Ø8
  - 1 H&B Logo

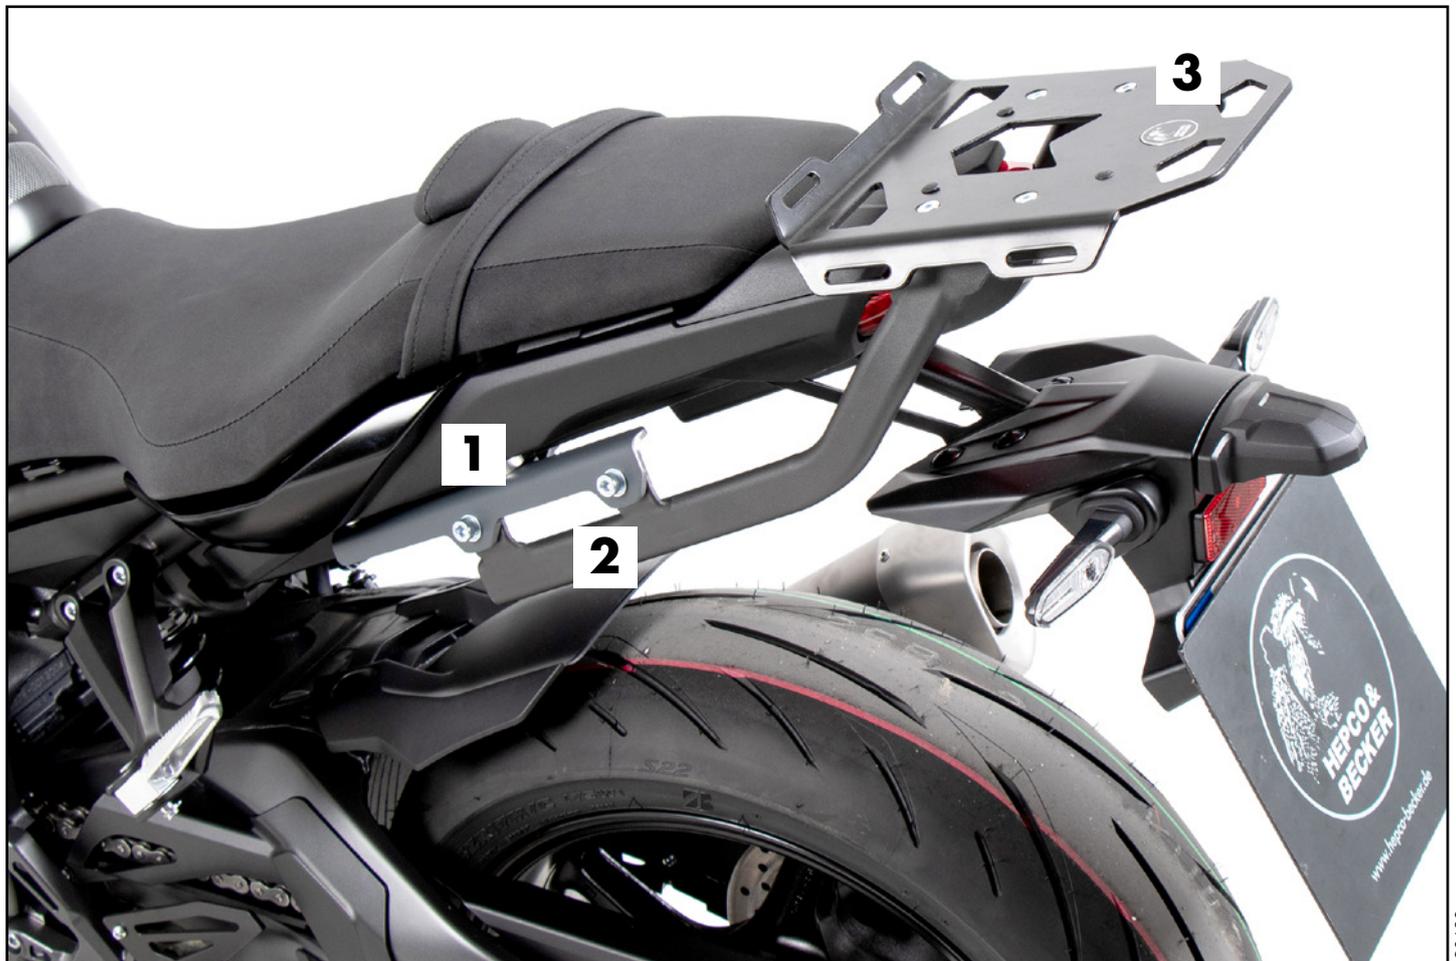

## Benötigte Werkzeuge / Required tools

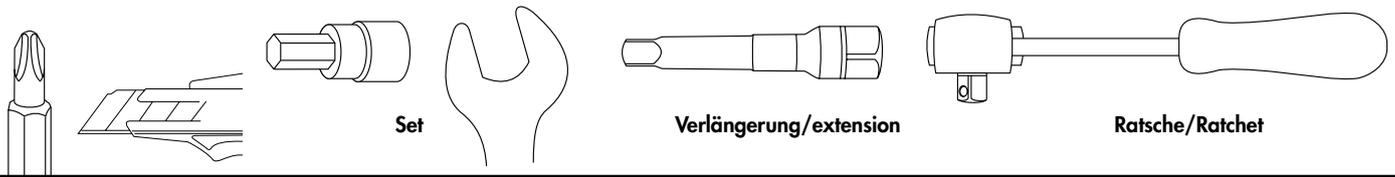

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die Sitzbank entfernen, die hinteren Verkleidungsteile rechts und links entfernen.

Dazu die markierten Befestigungen entfernen.

Remove the seat bench, remove the rear fairing parts on the right and left.

To do this, remove the marked fasteners.

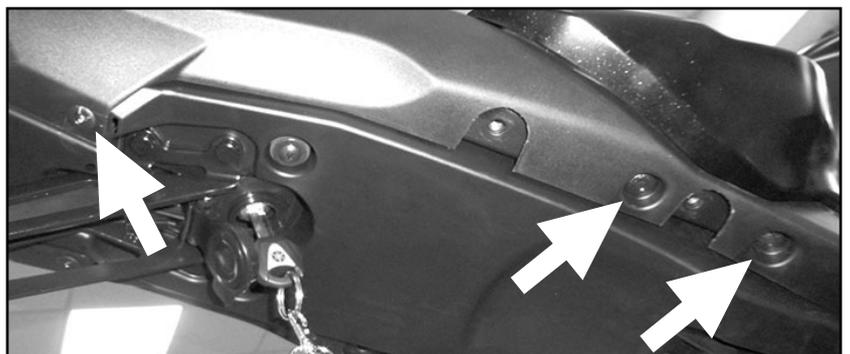

Auf der Rückseite der Verkleidungsteile die vorgeprägte Kontur mit einem Cuttermesser aussparen. Verkleidung wieder montieren.

Cut out the pre-stamped contour on the back of the fairing parts with a cutter knife. Refit the fairing.




## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage der Adapter rechts/links:


Mit den Zylinderschrauben M8x35 und U-Scheiben Ø8,4. Zwischen Rahmen und Adapter die Aludistanz Ø18xØ9x13 fügen.

### Fastening of the adapters right/left:

With the allen screws M8x35 and washers Ø8,4. Add alu spacer Ø18xØ9x13 between frame and adapter.



1

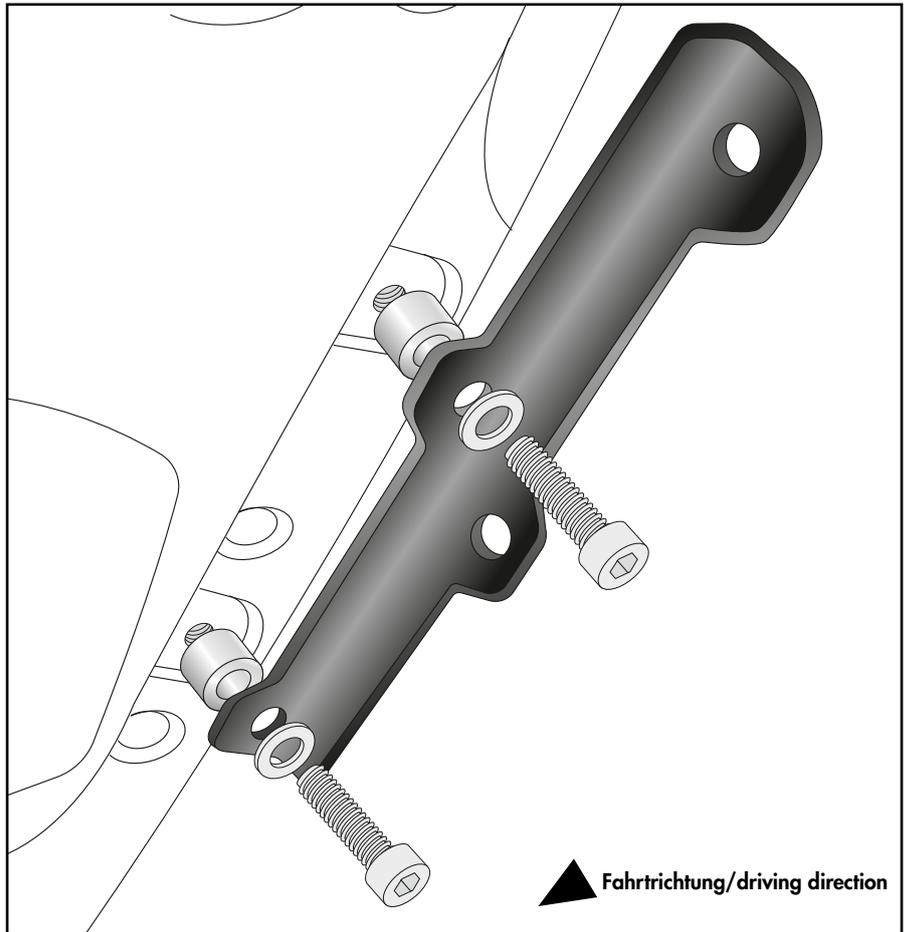


### Montage der Rohradapter rechts/links:


Mit den Zylinderschrauben M8x25, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Muttern M8 hinter den montierten Adaptern.

### Fastening of the tube adapters right/left:

With the allen screws M8x25, washers Ø8,4 and self-lock nuts M8 behind the mounted adapters.



2

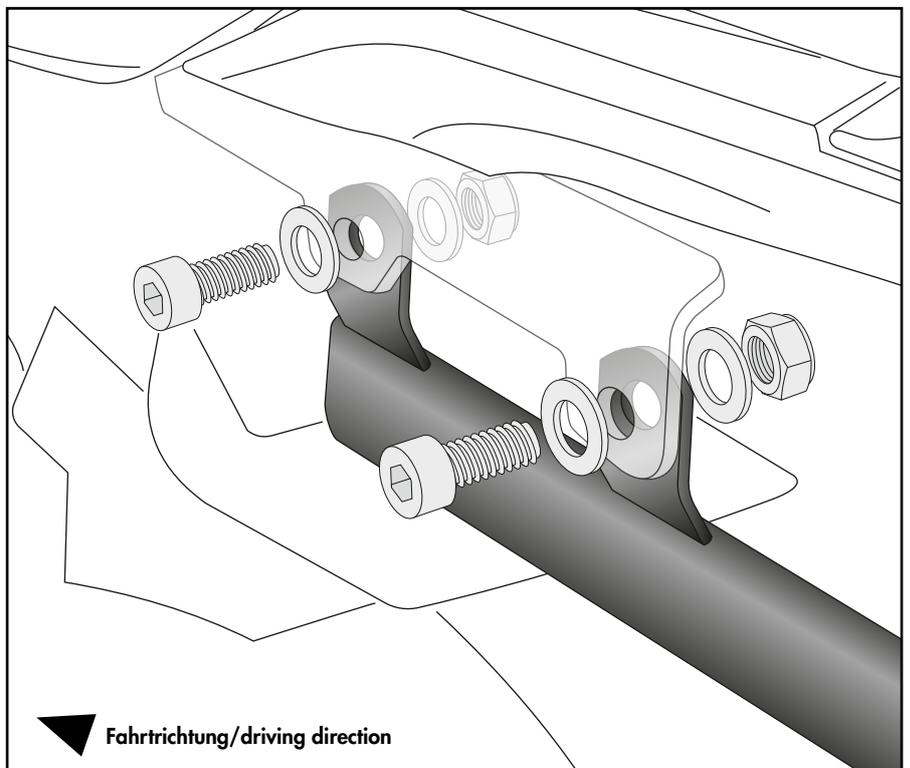


## Montageanleitung / Installation Instruction

### Montage des Miniracks:


Auf den zuvor montierten Rohradaptern mit den Senkschrauben M6x16. Von unten mit den selbstsichernden Muttern M6 sowie U-Scheiben Ø6,4 verschrauben. Nun alle Teile festziehen und Logo einkleben. Die nicht benutzten Bohrungen mit den Verschlussstopfen Ø8mm verschließen.

### Fastening of the Minirack:

On the tube adapters with countersunk screws M6x16. Secure it with self lock nuts M6 and washers Ø6,4. Now, screw on all bolts and nuts and stick the logo into the cutout. Seal up the 4 holes not in use with the plastic plugs Ø8mm.

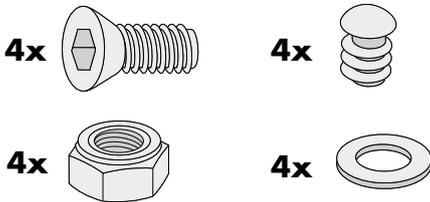

3

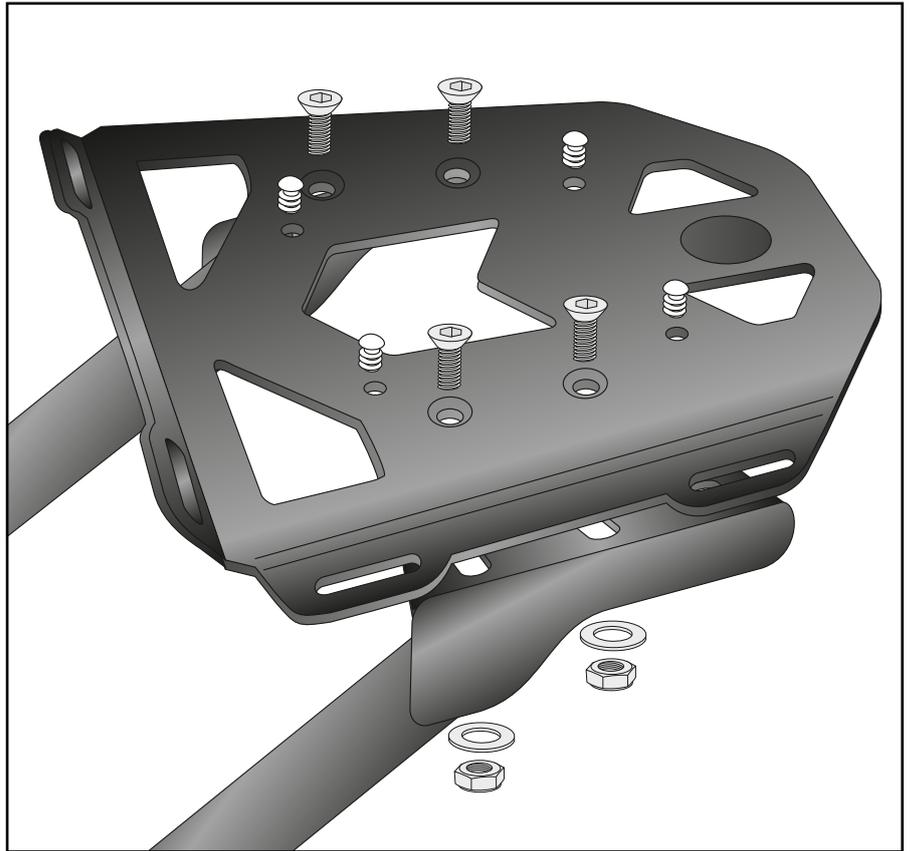

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)