

# Versteifungsstrebe für Tankschutzbügel Reinforcement bracket for tank guards

Honda CRF 1100 L Africa Twin (2019-2023)

Artikel Nr.: / Item-no.:

**42229521 00 01** schwarz/black



Der Versteifungsbügel kann nur in Verbindung mit dem Tankschutzbügel 5029521 00 XX montiert werden.  
The bracket can only be used in combination with the tank guard 5029521 00 XX.

**DE** INHALT  
**GB** CONTENT

**1x 700010825 Versteifungsstrebe**

**1x 700010826 Schraubensatz:**

2x Linsenschraube M8x20

2x U-Scheibe Ø8,4

2x Selbstsichernde Bundmutter M8

1x Gummipuffer

**1x 700010825 Bracket**


**1x 700010826 Screw kit:**

2x Filister head screw M8x20

2x Washer Ø8,4

2x Self lock collar nut M8

1x Rubber buffer

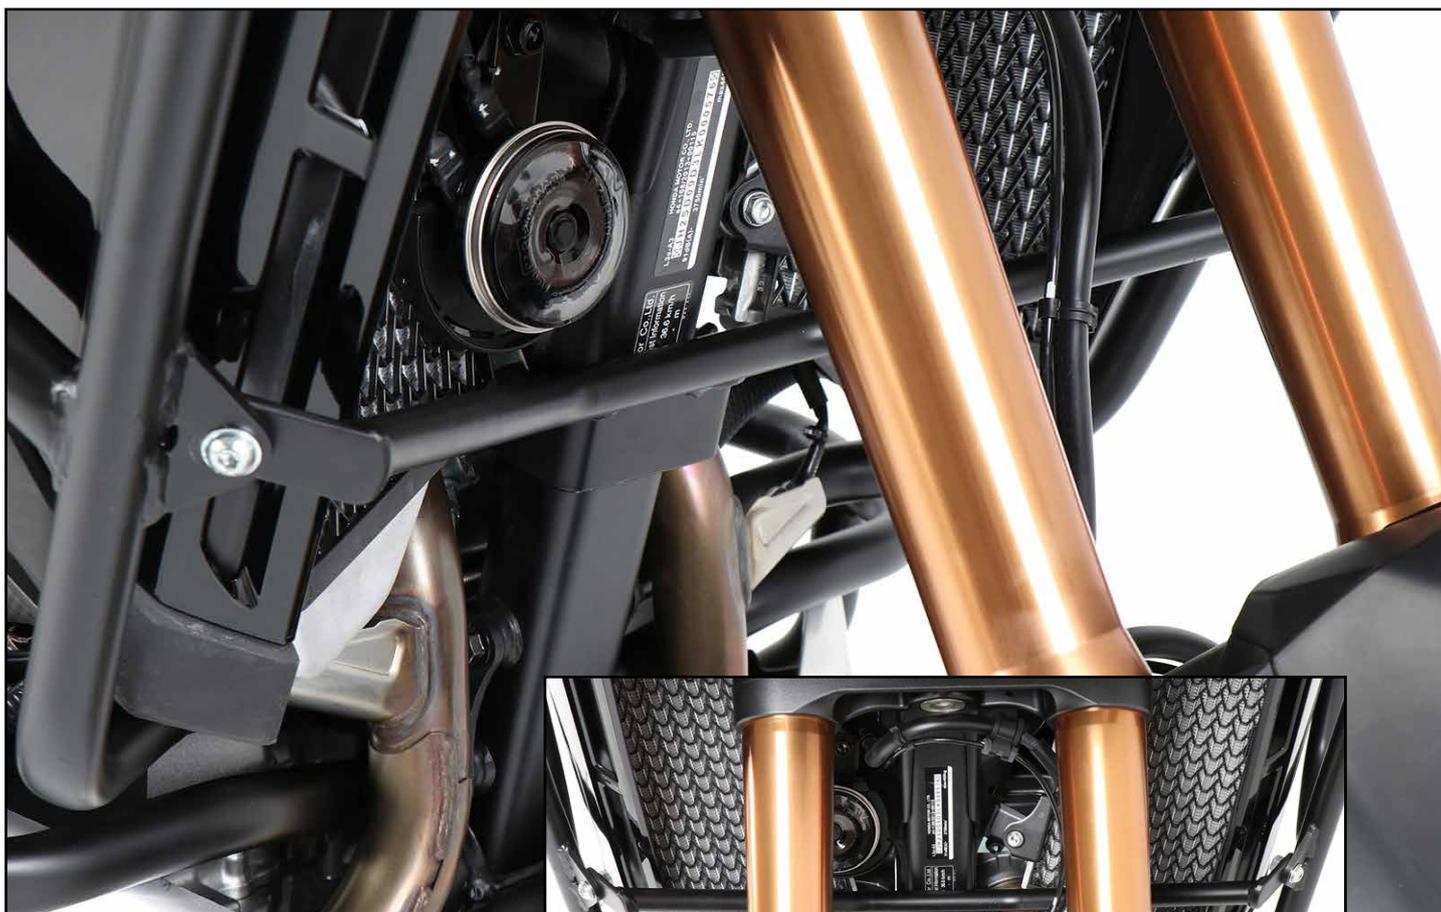


**DE WICHTIG**  
**GB IMPORTANT**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.  
Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen.  
Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Observe the local registration requirements.  
Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

**DE BENÖTIGTE WERKZEUGE**  
**GB TOOLS REQUIRED**

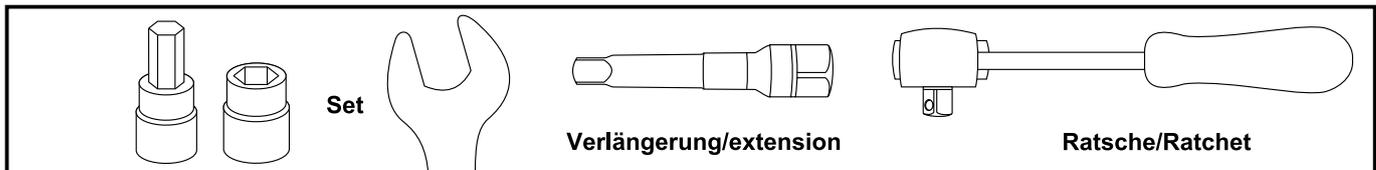



**DE VORBEREITUNG**  
**GB PREPARING**

Die Schraube rechts unterhalb der Kühler entfernen, diese wird wiederverwendet. Den Gummipuffer in die Bohrung des Bügels fügen (Fahrtrichtung links).  
Remove the screw on the right underneath the radiator, this will be reused. Insert the rubber buffer into the hole of the bracket (driving direction left).

**DE MONTAGEANLEITUNG**  
**GB MOUNTING INSTRUCTIONS**

**Montage des Verbindungsbügels links/rechts:**  
Hinter den Laschen des Tankschutzbügels mit den Linsenschrauben M8x20, U-Scheiben Ø8,4 sowie selbstsichernden Bundmuttern M8.


**Fastening of the bracket left/right:**  
Behind the lugs of the tank guard with filister head screws M8x20, washers Ø8,4 and self lock collar nuts M8.

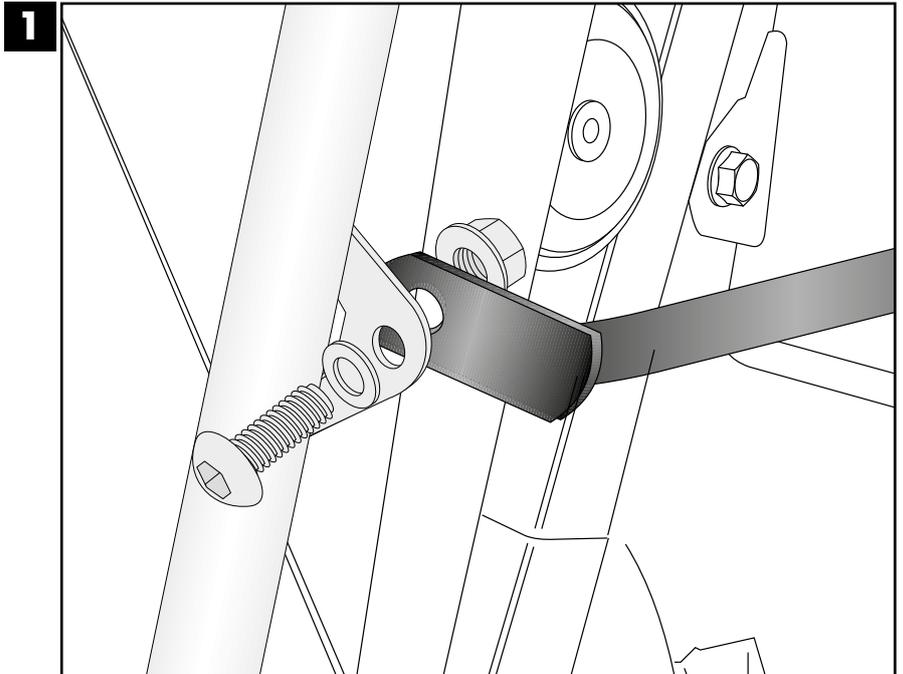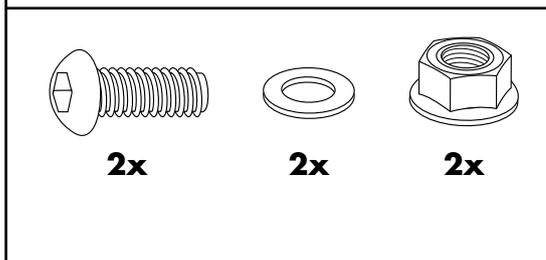

**Montage des Verbindungsbügels mitte:**  
Am nun freien Gewinde mit der Originalschraube.

**Fastening of the bracket middle:**  
At the now free thread with the original screw.

**2**

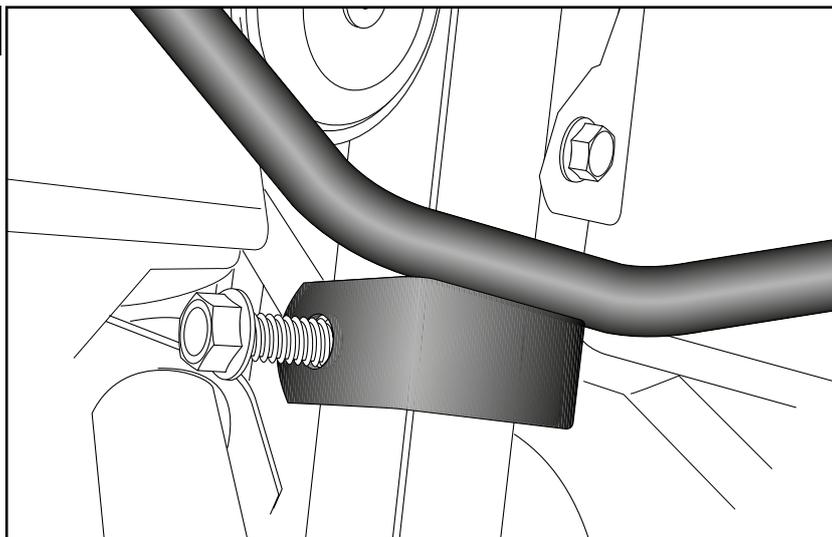

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.**  
**Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**  
**Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts.**  
**Please notice our enclosed service information.**

**Weiteres Zubehör auf unserer Homepage. More accessories: see our homepage.**



Hepco & Becker GmbH  
An der Steinmauer 6  
D-66955 Pirmasens  
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100  
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120  
eMail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)  
[www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)